Chapter インクカートリッジを交換する

7.1	インクカートリッジについて1	22
7.2	インクの残量を確認する1	23
7.3	インクカートリッジを交換する1	26

Minimummanana



インクカートリッジについて

使用できるインクカートリッジの種類や、取り扱い上の注意点などについて、詳し く見てみましょう。

使用できるインクカートリッジの種類

このプリンターで使用できるインクカートリッジは、次のとおりです。

商品名	用途	型番
K10ブラックインク	ブラックヘッドカートリッジに セットします。黒のインクです。	I C K 1 O K
C20マゼンタインク	カラーヘッドカートリッジにセッ トします。ピンク色のインクです。	I C C 2 0 M
C30イエローインク	カラーヘッドカートリッジにセッ トします。黄色のインクです。	I C C 3 O Y
C40シアンインク	カラーヘッドカートリッジにセッ トします。青色のインクです。	I C C 4 0 C
P50フォトブラックインク*	フォトヘッドカートリッジにセッ トします。黒のインクです。	ICP50PK
P60フォトマゼンタインク*	フォトヘッドカートリッジにセッ トします。ピンク色のインクです。	ICP60PM
P70フォトシアンインク*	フォトヘッドカートリッジにセッ トします。青色のインクです。	ICP70PC



*の付いている商品は、オプション製品です。フォトヘッドカートリッジ(フォトカラー印刷用ヘッドカートリッジ)を取り付けないと使用できません。

取り扱い上の注意

- 新しいインクカートリッジは、取り付けや交換のときまで、開封しないでください。
- インクカートリッジは、開封後6ヶ月以内に使い切ってください。開封後、長時間経過すると 印刷品質が悪くなります。
- インクカートリッジは直射日光が当たるなど、高温の場所に保管しないでください。
- インクカートリッジは、子供の手の届かない所に保管してください。


「」」」 インクの残量を確認する

Jet Wind B70 / B70Nでは、コンピューターで、インクの残量(インクがインクカートリッジにどのくらい残っているか)を確認できます。



インクの残量を確認する前に、次の 2点を確認します。

- コンピューターの電源が入って いること
- プリンターとコンピューターが USBケーブル、またはパラレル ケーブルで接続されていること

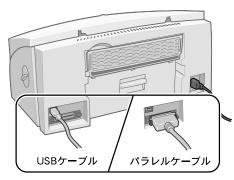



インクの残量を確認する方法は、WindowsとMacintoshでは違います。Windowsの場合は124ページ、Macintoshの場合は125ページを読んでください。


インクの残量を確認する (Windows)



Macintoshの場合は、次ページを読 んでください。

1

プリンターの電源を入れます。 電源 ランプが点灯します。



2

ステータスモニターを起動します。

[スタート] ボタンをクリックしてから、<math>[プログラム] - [FX Jet Wind B70(N)] - [ステータスモニター] の順でクリックします。



ステータスモニターが表示されないときは、「6.8 そのほかのエラー」の「ステータスモニターが表示されない(119ページ)を読んでください。



クリック


3

[メンテナンス]タブをクリックし ます。



4

インクの残量を確認します。 インクカートリッジを交換する場合は、次節の「7.3 インクカート リッジを交換する」に進みます。

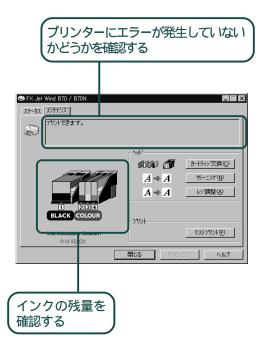


インクの残量を確認する (Macintosh)



Windowsの場合は、前のページを読んでください。


1

プリンターの電源を入れます。 電源 ランプが点灯します。



2

[ファイル]メニューの[用紙設定] をクリックします。

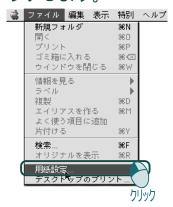


3

[ユーティリティ]をクリックします。





インクの残量を確認します。 インクカートリッジを交換する場合は、次節の「7.3 インクカート リッジを交換する」に進みます。

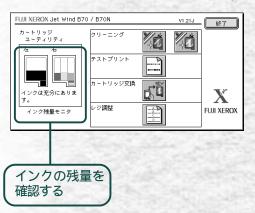





ここでは、インクカートリッジを交換 する手順を説明します。

⚠警告

インクカートリッジを交換するときは、インクが皮膚に付かないよう注意してください。インクが付いてしまった場合は、水でよく洗ってください。インクが付いたままにしておくと、皮膚に炎症を起こす原因となることがあります。

⚠注意

上部カバーを開けるときは、落下しないように止まるまで開けるか手で押さえていてください。また、閉めるときはゆっくり閉めてください。上部カバーを勢いよく閉めたときするとがありますのでご注意ください。

1

プリンターの電源を入れます。 電源 ランプが点灯します。



2

プリンターの上部カバーを開けます。


プリントヘッドが、交換位置まで、 自動的に移動します。



インクがなくなったインクカート リッジの固定レバーを奥側に押し ます。

ロックが外れて、インクカートリッジが少し飛び出ます。

<黒インクの場合>

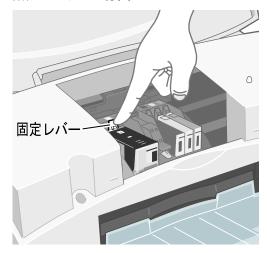

<カラーインクの場合>





インクカートリッジを手前側 矢印の方法)に倒して、ヘッドカートリッジから取り出します。




使用済みのインクカートリッジは、 ビニール袋などに入れて、地方の条 例に従って廃棄します。

<黒インクの場合>



<カラーインクの場合>

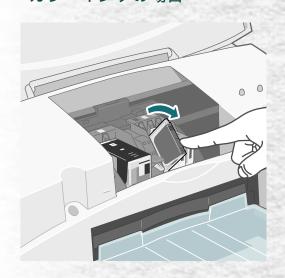




新しいインクカートリッジを袋か ら取り出し、逆さまに持って、銀色 のテープを矢印の方向にはがしま す。

⚠警告 インクカートリッジを交換す るときは、インクが皮膚に付か ないよう注意してください。イ ンクが付いてしまった場合は、 水でよく洗ってください。イン クが付いたままにしておくと、 皮膚に炎症を起こす原因とな ることがあります。




- インクカートリッジのテープ は、ゆっくりはがしてください。 インクが飛び散ることがありま
- インクカートリッジの、テープ をはがした部分を指で触らない でください。インクが指に付着 します。
- インクカートリッジの、テープ をはがした部分からインクが出 る場合があります。

<黒インクの場合>

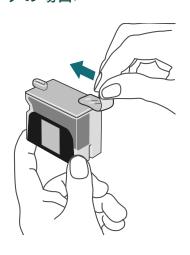


<カラーインクの場合>

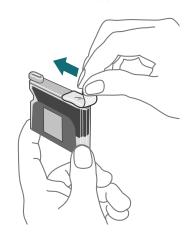


シールが貼ってあった面が下にな るように、持ち替えます。

<黒インクの場合>

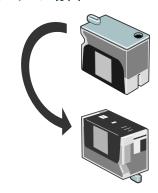

<カラーインクの場合>

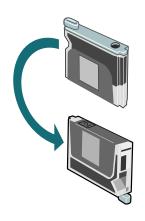


インクカートリッジの緑色の突起をヘッドカートリッジの穴に差し込みます。



インクカートリッジについている 数字とヘッドカートリッジの数字 を一致させます。


<黒インクの場合>

数字を一致させる

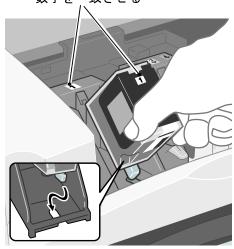

<カラーインクの場合>

数字を一致させる

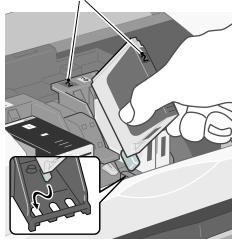

7

インクカートリッジの番号の部分を押して、インクカートリッジを「カチッ」と音がするまで、しっかりとはめ込みます。

<黒インクの場合>



<カラーインクの場合>





上部カバーを閉じます。

自動的にプリントヘッドが元の位置に戻ります。 これで、インクカートリッジの交換は終了です。




インクカートリッジの交 換方法を画面で確認する (Windows)

Windowsを使用しているときは、コン ピューターの画面上でインクカート リッジの交換方法を確認できます。



インクカートリッジの交換方法を 画面で確認するためには、次の3つ の条件が必要です。

- コンピューターの電源が入っていること
- プリンターの電源が入っている こと
- プリンターとコンピューターが USBケーブル、またはパラレル ケーブルで接続されていること

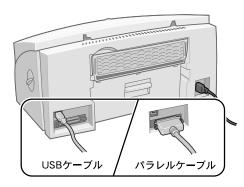

1

ステータスモニターを起動します。

[スタート] ボタンをクリックしてから、[プログラム] - [FX Jet Wind B70(N)] - [ステータスモニター]の順でクリックします。



ステータスモニターが表示されないときは、「6.8 そのほかのエラー」の「ステータスモニターが表示されない(119ページ)を読んでください。





[メンテナンス]タブをクリックし ます。



[カートリッジ交換]をクリックします。





[交換方法の説明]をクリックします。

画面上に、交換方法が表示されます。



Chapter へッドカートリッジを交換する

ヘッドカートリッジを交換する

8

3.1	ヘッドカートリッシについて	134
3.2	ヘッドカートリッジを <mark>交換する</mark>	
	(Windows)	135
3.3	ヘッドカートリッジを交換する	
	(Macintosh)	142



ヘッドカートリッジについて

使用できるヘッドカートリッジの種類や、取り扱い上の注意点などについて、詳し く見てみましょう。

使用できるヘッドカートリッジの種類

このプリンターで使用できるヘッドカートリッジは、次のとおりです。

商品名	用途	型番
K10Wブラックヘッド	通常カラー印刷用	HC10WK
C234カラーヘッド	通常カラー印刷/フォト印刷時併用	HC234C
P567フォトヘッド*	フォト印刷用	HC567P



*の付いている商品は、オプション製品です。フォトヘッドカートリッジにフォトインクカートリッジ(オプション品)をセットして使用すると、写真をより高画質で印刷できます。

取り扱い上の注意

- ヘッドカートリッジを交換のために取り外したときは、カートリッジ保管箱に入れて保管してください。カートリッジ保管箱に入れずに長時間放置すると、印刷品質が悪くなります。
- 新しいヘッドカートリッジを取り付けたときは、必ずレジ調整をしてください。

ヘッドカートリッジを 交換する (Windows)

ここでは、Windowsを使用しているときに、ヘッドカートリッジを交換する手順を説明します。


⚠注意

上部カバーを開けるときは、落下しないように止まるまで開けるか手で押さえていてください。また、閉めるときはゆっくり閉めてください。上部というできらいよく閉めたときするとがありますのでご注意ください。



ヘッドカートリッジの交換をする 前に、次の2点を確認します。


- コンピューターの電源が入っていること
- プリンターとコンピューターが USBケーブル、またはパラレル ケーブルで接続されていること

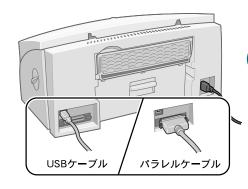



Macintoshの場合は、142ページを読んでください。

プリンターの電源を入れます。 電源 ランプが点灯します。




2

ステータスモニターを起動します。

[スタート] ボタンをクリックしてから、<math>[プログラム] - [FX Jet Wind B70(N)] - [ステータスモニター] の順でクリックします。



ステータスモニターが表示されないときは、「6.8 そのほかのエラー」の「ステータスモニターが表示されない(119ページ)を読んでください。

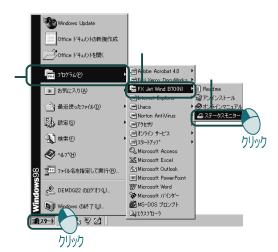

3

[メンテナンス]タブをクリックし ます。



4

[カートリッジ交換]をクリックし ます。



[ヘッドカートリッジ]をクリック して、[次へ]をクリックします。




[交換方法の説明]をクリックすると、画面上で、ヘッドカートリッジの交換方法を確認できます。



6

プリンターの上部カバーを開けます。

プリントヘッドが、インクカート リッジの交換位置まで、自動的に移 動します。

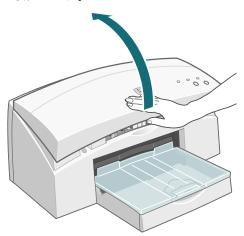

7

ヘッドカートリッジ開放レバーを つまみながら持ち上げます。




8

交換するヘッドカートリッジを取り外します。



ヘッドカートリッジの底には触らないでください。インクで手が汚れたり、カートリッジノズルに傷が付いたりします。

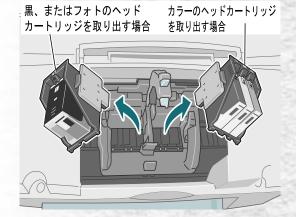



取り外したヘッドカートリッジは、 すぐにカートリッジ保管箱に入れ ます。



- ヘッドカートリッジを、カート リッジ保管箱に入れずに長時間 放置すると、印刷品質が悪くな ります。
- ヘッドカートリッジは、インクカートリッジを取り付けたまま、カートリッジ保管箱に入れてください。
- ヘッドカートリッジは、カートリッジ保管箱に入れても保管期間には限界があります。保管期間の目安は、黒のヘッドカートリッジは2ヶ月間、フォトのヘッドカートリッジは5.5ヶ月間です。




10

ヘッドカートリッジをセットしま す。



黒、またはフォトのヘッドカート リッジは左側のフォルダーに、カ ラーのヘッドカートリッジは右側 のフォルダーにセットします。

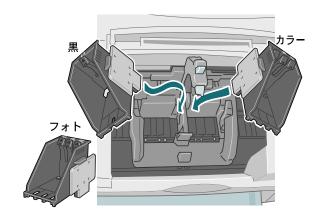

11

ヘッドカートリッジ開放レバーを、 カチッと音がするまで押し込み、 ロックします。



新しいヘッドカートリッジを取り 付けた場合は、インクカートリッジ をセットします。手順13へ進みま す。ヘッドカートリッジにインク カートリッジが取り付けられてい る場合は、手順17へ進みます。


新しいインクカートリッジを袋か ら取り出し、逆さまに持って、銀色 のテープを矢印の方向にはがしま す。

⚠警告


インクカートリッジを交換す るときは、インクが皮膚に付か ないよう注意してください。イ ンクが付いてしまった場合は、 水でよく洗ってください。イン クが付いたままにしておくと、 皮膚に炎症を起こす原因とな ることがあります。



- インクカートリッジのテープ は、ゆっくりはがしてください。 インクが飛び散ることがありま
- インクカートリッジの、テープ をはがした部分を指で触らない でください。インクが指に付着 します。
- インクカートリッジの、テープ をはがした部分からインクが出 る場合があります。

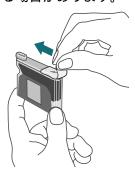

シールが貼ってあった面が下にな るように、持ち替えます。




インクカートリッジの緑色の突起 をヘッドカートリッジの穴に差し 込みます。




インクカートリッジについている 数字とヘッドカートリッジの数字 を一致させます。

数字を一致させる

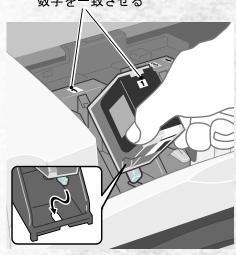



インクカートリッジの番号の部分を押して、インクカートリッジを「カチッ」と音がするまで、しっかりとはめ込みます。

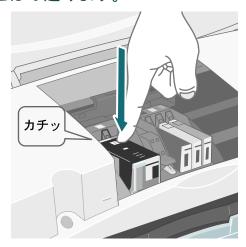

17

ステータスモニターで、交換した ヘッドカートリッジの種類を選択 して、[次へ]をクリックします。


18

プリンターの上部カバーを閉じます。

19

[完了]をクリックします。

自動的に、ヘッドカートリッジの調整作業が始まり、機械音がします。

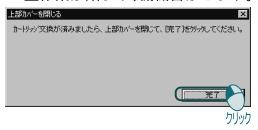

20

新しいヘッドカートリッジを取り付けた場合は、レジ調整をします。 [はい]をクリックします。

使用済みのヘッドカートリッジを取り付けた場合は、[いいえ]をクリックして手順26へ進みます。



21

紙質選択ダイヤルが□(普通紙)に なっていることを確認します。



プリンターにA4サイズの普通紙を セットします。



プリンターに用紙をセットする方法は、「3.2 用紙をセットする(56ページ)で詳しく説明しています。

23

[はい]をクリックします。

自動的にレジ調整用のパターンの 印刷が始まります。




24

印刷されたレジ調整用のパターン を見ながら、レジ調整の画面にパターン番号を入力します。



パターン番号の入力方法は、「レジ 調整のパターンの見方(156ペー ジ)で詳しく説明しています。

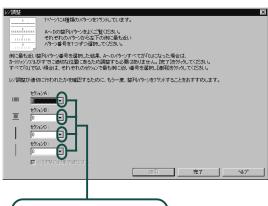

[]または[]を選び、番号を選択する

25

[A]から[D]までのすべてのパターン 番号が[0]のときは、[完了]をクリッ クします。

すべてのパターン番号が[0]にならなかった場合は、[適用]をクリックしたあとに、[完了]をクリックします。



[A]から[D]まで、すべてのパターン番号が[0]にならなかった場合は、もう一度レジ調整用のパターンを印刷することをお勧めします。[レジ調整の結果を確認する]に✓が付いている状態で[適用]をクリックすると、レジ調整用のパターンの印刷が始まります。手順24へ戻ります。



すべてのパターン番号が[0]ではないときは、[適用]をクリックしてから、[完了]をクリック

[レジ調整の結果を確認する]に ✓が付いていると、レジ調整用 のパターンが印刷される。 すべてのパター ン番号が[0]の ときは、[完了] をクリックする

26

[閉じる]をクリックします。

これでヘッドカートリッジの交換 は終了です。






ここでは、Macintoshを使用していると きに、ヘッドカートリッジを交換する 手順を説明します。

⚠注意


上部カバーを開けるときは、落下しないように止まるまで開けるか手で押さえていてはださい。また、閉めるときはゆっくり閉めてください。上部カバーを勢いよく閉めたときするとがありますのでご注意ください。



- ヘッドカートリッジの交換をする 前に、次の2点を確認します。
- コンピューターの電源が入って いること
- プリンターとコンピューターが USBケーブルで接続されている こと

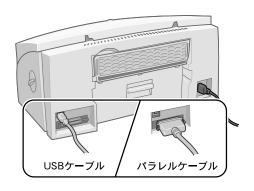


プリンターの電源を入れます。 電源 ランプが点灯します。



2

プリンターの上部カバーを開けます。

プリントヘッドが、インクカート リッジの交換位置まで、自動的に移 動します。

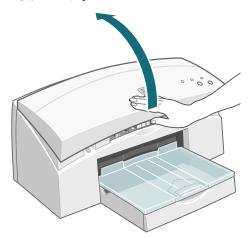

3

ヘッドカートリッジ開放レバーを つまみながら持ち上げます。





4

交換するヘッドカートリッジを取り外します。



ヘッドカートリッジの底には触らないでください。インクで手が汚れたり、カートリッジノズルに傷が付いたりします。



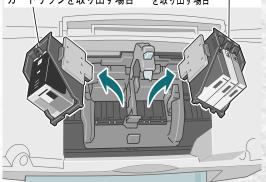



取り外したヘッドカートリッジは、 すぐにカートリッジ保管箱に入れ ます。



- ヘッドカートリッジを、カート リッジ保管箱に入れずに長時間 放置すると、印刷品質が悪くなります。
- ヘッドカートリッジは、インクカートリッジを取り付けたまま、カートリッジ保管箱に入れてください。
- ヘッドカートリッジは、カートリッジ保管箱に入れても保管期間には限界があります。保管期間の目安は、黒のヘッドカートリッジは2ヶ月間、フォトのヘッドカートリッジは5.5ヶ月間です。




6

ヘッドカートリッジをセットしま す。



黒、またはフォトのヘッドカート リッジは左側のフォルダーに、カ ラーのヘッドカートリッジは右側 のフォルダーにセットします。

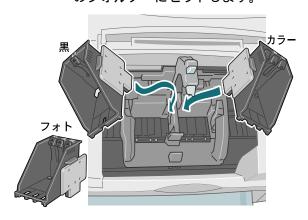

ヘッドカートリッジ開放レバーを、 カチッと音がするまで押し込み、 ロックします。



新しいヘッドカートリッジを取り付けた場合は、インクカートリッジをセットします。手順9へ進みます。ヘッドカートリッジにインクカートリッジが取り付けられている場合は、手順13へ進みます。

9


新しいインクカートリッジを袋から取り出し、逆さまに持って、銀色のテープを矢印の方向にはがします。

⚠警告

インクカートリッジを交換するときは、インクが皮膚に付かないよう注意してください。インクが付いてしまった場合は、水でよく洗ってください。インクが付いたままにしておくと、皮膚に炎症を起こす原因となることがあります。




- インクカートリッジのテープは、ゆっくりはがしてください。 インクが飛び散ることがあります。
- インクカートリッジの、テープをはがした部分を指で触らないでください。インクが指に付着します。
- インクカートリッジの、テープ をはがした部分からインクが出 る場合があります。

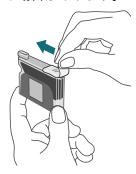

10

シールが貼ってあった面が下になるように、持ち替えます。




11

インクカートリッジの緑色の突起をヘッドカートリッジの穴に差し込みます。



インクカートリッジについている 数字とヘッドカートリッジの数字 を一致させます。

数字を一致させる

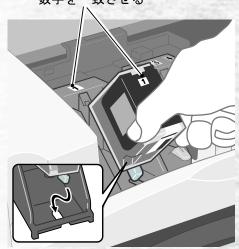



インクカートリッジの番号の部分を押して、インクカートリッジを「カチッ」と音がするまで、しっかりとはめ込みます。



13

プリンターの上部カバーを閉じます。

自動的に、ヘッドカートリッジの調整作業が始まり、機械音がします。




14

[ファイル]メニューの[用紙設定] をクリックします。




15

[ユーティリティ]をクリックします。




16

[カートリッジ交換]をクリックします。

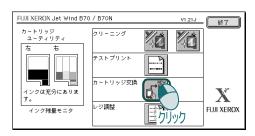

取り付けたカートリッジの種類を 選択して、[OK]をクリックします。

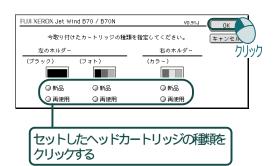

18

使用済みのヘッドカートリッジを 取り付けた場合は、手順23へ進みま す。


新しいヘッドカートリッジを取り付けた場合は、レジ調整をします。 紙質選択ダイヤルが①(普通紙)になっていることを確認します。

紙質選択ダイヤル厚紙普通紙

19

プリンターにA4サイズの普通紙を セットします。

参照 プリンターに用紙をセットする方法は、「3.2 用紙をセットする (56 ページ)で詳しく説明しています。

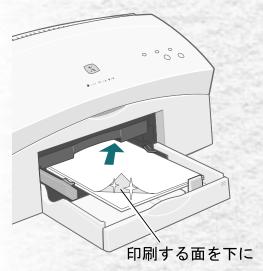

20

[レジ調整]をクリックします。


自動的にレジ調整用の印刷が始ま ります。



印刷されたレジ調整用のパターン を見ながら、レジ調整の画面にパターン番号を入力します。


参照

パターン番号の入力方法は、「レジ 調整のパターンの見方(156ペー ジ)で詳しく説明しています。

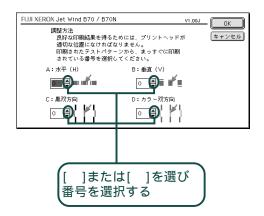


22

[A]から[D]まで、すべてのパターン 番号を入力したら、[OK]をクリック します。

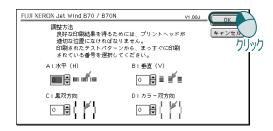

23

[終了]をクリックします。

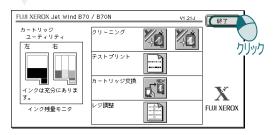

24

「OK をクリックします。

これで、ヘッドカートリッジの交換は終了です。



Chapter プリンターのお手入れ

9.1	プリントヘッドのレジ調整	150
9.2	プリントヘッドのクリーニング	158
9.3	テストプリントで印刷品質をチェックする.	163
9.4	プリンターのお手入れ	168
9.5	プリンターの移送と再設置	171




ここでは、プリントヘッドのレジ調整の方法について説明します。 レジ調整をすると、カートリッジノズル(インクの噴き出し口)を適切な位置にすることができます



プリントヘッドのレジ調整を始め る前に、次の2点を確認します。

- コンピューターの電源が入って いること
- プリンターとコンピューターが USBケーブル、またはパラレル ケーブルで接続されていること

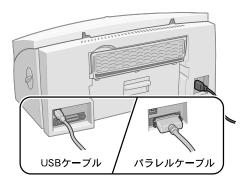

プリントヘッドのレジ調整をする方法は、コンピューターのOS(オペレーティングシステム)によって違います。 Windowsの場合は次ページに、Macintoshの場合は154ページに進みます。

プリントヘッドの レジ調整(Windows)

Macintoshの場合は、154ページを読 んでください。




プリントヘッドのレジ調整にかか る時間は、目安としては7~8分で

プリンターの電源を入れます。 電源 ランプが点灯します。



紙質選択ダイヤルが□(普通紙)に なっていることを確認します。

紙質選択ダイヤル

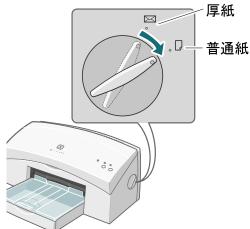

プリンターにA4サイズの普通紙を セットします。

プリンターに用紙をセットする方 法は、「3.2 用紙をセットする (56 ページ)で詳しく説明しています。



ステータスモニターを起動します。


[スタート]ボタンをクリックして から、[プログラム] - [FX Jet Wind B7((N)]-[ステータスモニター]の順 でクリックします。

ステータスモニターが表示されない ときは、「6.8 そのほかのエラー」の 「ステータスモニターが表示されな い(119ページ)を読んでください。





[メンテナンス]タブをクリックし ます。

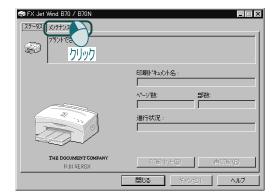

6

[レジ調整]をクリックします。



7

[はい]をクリックします。

自動的にレジ調整用のパターンの 印刷が始まります。






印刷されたレジ調整用のパターン を見ながら、レジ調整の画面にパターン番号を入力します。



パターン番号の入力方法は、「レジ 調整のパターンの見方(156ペー ジ)で詳しく説明しています。

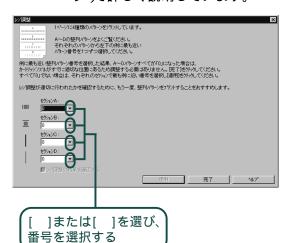

[A]から[D]までのすべてのパターン番号が[0]のときは、[完了]をクリックします。

すべてのパターン番号が[0]にならなかった場合は、[適用]をクリックしたあとに、[完了]をクリックします。



[A]から[D]まで、すべてのパターン番号が[0]にならなかった場合は、もう一度レジ調整用のパターンを印刷することをお勧めします。[レジ調整の結果を確認する]にぐ(チェックマーク)が付いている状態で[適用]をクリックすると、レジ調整用のパターンの印刷が始まります。手順8へ戻ります。

すべてのパター

ン番号が[0]の

ときは、[完了]

をクリックする



すべてのパターン番号が[0]で はないときは、[適用]をクリッ クしてから、[完了]をクリック する。

[レジ調整の結果を確認する]に ベ(チェックマーク)が付いていると、レジ調整用のパターンが 印刷される。

10

[閉じる]をクリックします。 これでレジ調整は終了です。





プリントヘッドのレジ調整 (Macintosh)

参照


Windowsの場合は、151ページを読んでください。



プリントヘッドのレジ調整にかかる時間は、目安としては7~8分です。

1

プリンターの電源を入れます。 電源 ランプが点灯します。



2

紙質選択ダイヤルが□(普通紙)になっていることを確認します。

紙質選択ダイヤル



3

プリンターにA4サイズの普通紙を セットします。

参照

プリンターに用紙をセットする方 法は、「3.2 用紙をセットする(56 ページ)で詳しく説明しています。




4

[ファイル]メニューの[用紙設定]をクリックします。




[ユーティリティ]をクリックしま す。



6

[レジ調整]をクリックします。

自動的にレジ調整用のパターンの 印刷が始まります。

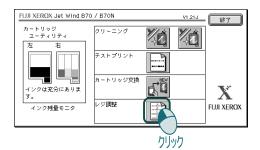


7

印刷されたレジ調整用のパターン を見ながら、レジ調整の画面にパターン番号を入力します。



パターン番号の入力方法は、「レジ 調整のパターンの見方(156ペー ジ)で詳しく説明しています。

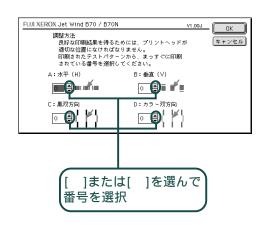

8

[A]から[D]まで、すべてのパターン 番号を入力したら、[OK]をクリック します。



9

[終了]をクリックします。



10

[OK をクリックします。

これで、プリントヘッドのレジ調整は終了です。





9

レジ調整のパターンの見方

レジ調整用のパターンは、次のようにして選択します。

といいとでは、0に近い数字を選択します。

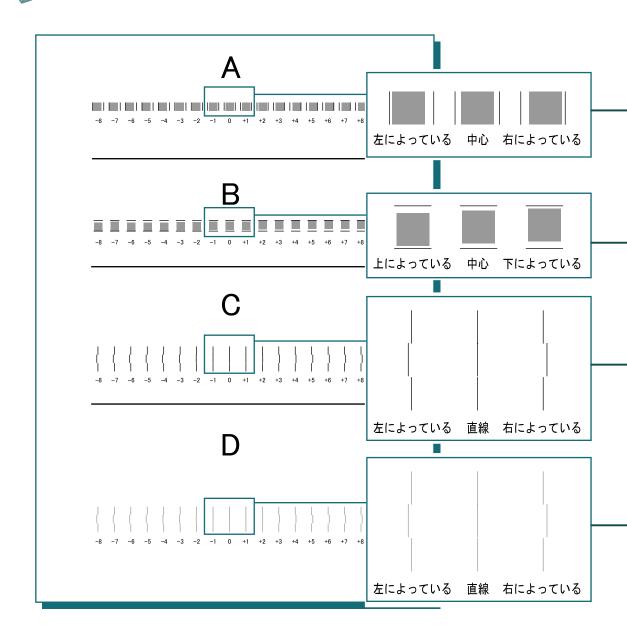

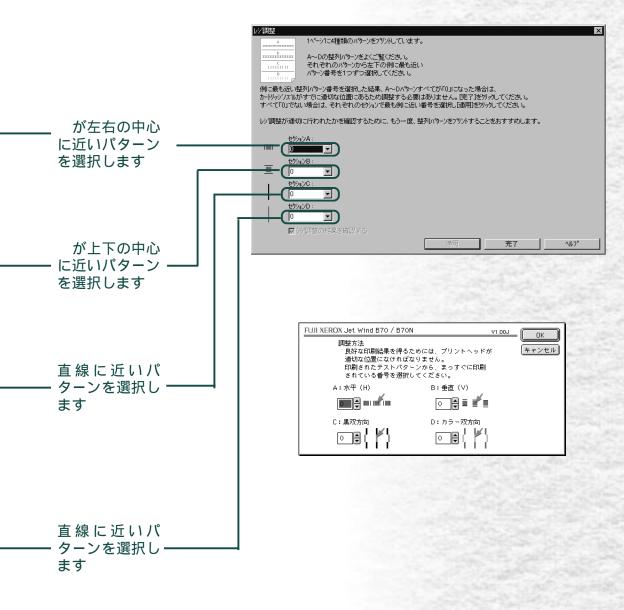




プリントヘッドが目詰まりしている ときにはプリントヘッドをクリーニ ングします。



プリントヘッドのクリーニングを 始める前に、次の2点を確認します。

- コンピューターの電源が入って いること
- プリンターとコンピューターが USBケーブル、またはパラレル ケーブルで接続されていること

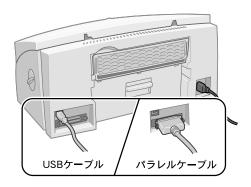



プリントヘッドのクリーニングを #W すると、インクが消費されます。

プリントヘッドをクリーニングする 方法は、コンピューターのOS(オペレー ティングシステム)によって違います。 Windowsの場合は次ページに、Macintosh の場合は161ページに進みます。

プリントヘッドの クリーニング(Windows)

参照

Macintoshの場合は、161ページを読んでください。



プリントヘッドのクリーニングに かかる時間は、目安としては2~3分 です。

1

プリンターの電源を入れます。 電源 ランプが点灯します。




2

ステータスモニターを起動します。

[スタート] ボタンをクリックしてから、<math>[プログラム] - [FX Jet Wind B70(N)] - [ステータスモニター] の順でクリックします。



ステータスモニターが表示されない ときは、「6.8 そのほかのエラー」の 「ステータスモニターが表示されな い(119ページ)を読んでください。

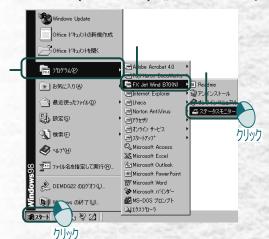

3

[メンテナンス]タブをクリックし ます。







[クリーニング]をクリックします。





クリーニングするヘッドカート リッジに√(チェックマーク)を付け て、[OK]をクリックします。



ヘッドカートリッジは1つづつで も、2つまとめてでも、どちらでも 選択できます。

自動的に、選択したヘッドカート リッジのクリーニングが始まりま す。

クリーニングするヘッド カートリッジにv(チェック マーク)を付ける



6

[閉じる]をクリックします。

ヘッドカートリッジをクリーニン グしている機械音がしなくなった ら、終了です。



プリントヘッドの クリーニング(Macintosh)




Windowsの場合は、159ページを読ん でください。



プリントヘッドのクリーニングに かかる時間は、目安としては2~3分 です。


1

プリンターの電源を入れます。 電源 ランプが点灯します。



2

[ファイル]メニューの[用紙設定] をクリックします。

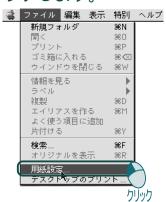

[ユーティリティ]をクリックします。






クリーニングするヘッドカート リッジを選択します。

> 自動的に、選択したヘッドカート リッジのクリーニングが始まりま す。




選択したボタンがへこんでいるように見えるときはヘッドカート リッジのクリーニング中です。もと に戻ったら、クリーニング終了で す。

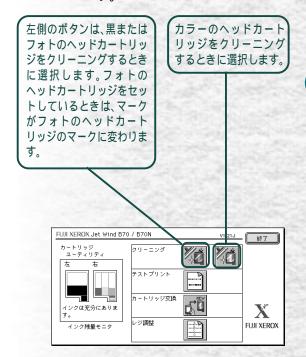






[終了]をクリックします。

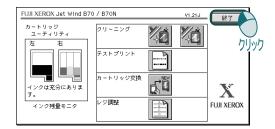



[OK をクリックします。

ヘッドカートリッジをクリーニン グしている機械音がしなくなった ら、終了です。






テストプリントで 印刷品質をチェックする インクの状態などプリンターの印刷品質を確認する方法として、テストプリントがあります。



テストプリントを始める前に、次の 2点を確認します。

- コンピューターの電源が入って いること
- ブリンターとコンピューターが USBケーブル、またはパラレル ケーブルで接続されていること

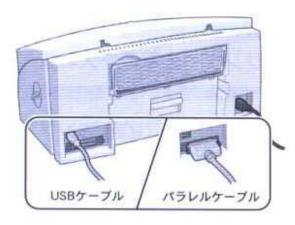

テストプリントの方法は、コンピュー ターのOS(オペレーティングシステム) によって違います。

Windowsの場合は次ページに、Macintosh の場合は166ページに進みます。



テストプリント (Windows)



Macintoshの場合は、166ページを読んでください。



テストプリントにかかる時間は、目 安としては1~2分です。

プリンターの電源を入れます。


(電源)ランプが点灯します。



2

紙質選択ダイヤルが□(普通紙)に なっていることを確認します。

紙質選択ダイヤル

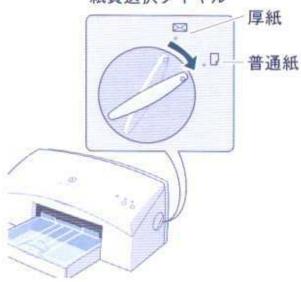



プリンターにA4サイズの普通紙をセットします。



プリンターに用紙をセットする方 法は、「3.2 用紙をセットする」(56 ページ)で詳しく説明しています。




4

ステータスモニターを起動します。

[スタート] ボタンをクリックしてから、[プログラム] -[FX] et Wind B70(N)] -[ステータスモニター] の順でクリックします。




ステータスモニターが表示されない ときは、「6.8 そのほかのエラー」の 「ステータスモニターが表示されない」(119ページ)を読んでください。

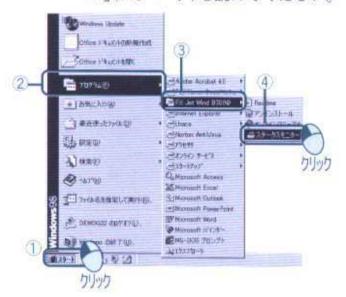




[メンテナンス] タブをクリックし ます。

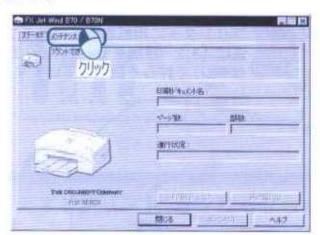

6

[テストプリント]をクリックします。

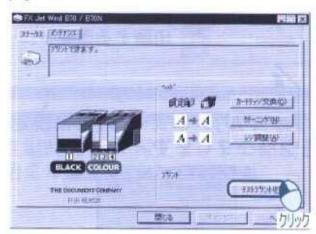

7

自動的にテストプリントの印刷が始まります。



[閉じる]をクリックします。



9

テストプリントの結果を確認します。





テストプリント (Macintosh)




Windowsの場合は、164ページを読ん でください。



テストプリントにかかる時間は、目 安としては1~2分です。


プリンターの電源を入れます。

〈電源〉ランプが点灯します。



紙質選択ダイヤルが□(普通紙)に なっていることを確認します。


紙質選択ダイヤル

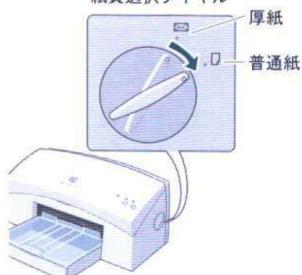

プリンターにA4サイズの普通紙を セットします。



プリンターに用紙をセットする方 法は、「3.2 用紙をセットする」(56) ページ)で詳しく説明しています。

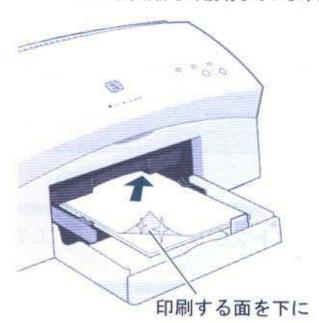

[ファイル]メニューの[用紙設定] をクリックします。

4	フラング 編集 表示	特別	ヘルブ
	新規フォルダ	36N	
	M/S	360	
	ブリント	36P	
	ゴミ籍に入れる	36 CE	
- 1	ウインドウを閉じる	XW.	
	情報を見る		
	5K#	-	
	1880	MD	
	エイリアスを作る	HH	
	よく使う項目供追加		
	片付ける	367	
	検索	SEF	
	オリジナルを表示	WR.	
1	用級股第		7
	テスクトタフのフリン	ANELS OF	
		Sel	לעיל



[ユーティリティ]をクリックします。



6

[テストプリント] をクリックしま す。




7

自動的にテストプリントの印刷が 始まります。

8

[終了]をクリックします。

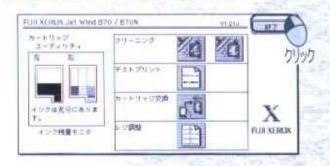

9

[OK]をクリックします。



10

テストプリントの結果を確認しま す。






ここでは、プリンターのお手入れにつ いて説明します。

↑ 注意 機械の清掃および保守、故障の 処置を行う場合は、電源スイッ チを切り、必ず電源プラグをコ ンセントから抜いてください。 電源スイッチを切らずに機械 の清掃や保守を行うと、感電の 原因となることがあります。

プリンターから用紙を取り除きま

用紙がプリンター内に残っている ときは、用紙 ボタンを押して、排 紙します。



電源 スイッチを押して電源を切 ります。

> 電源 ランプが消えたことを確認 します。




3

電源プラグをコンセントから抜き ます。

⚠注意 •


- 電源プラグは絶対に濡れた 手で触らないでください。 感電の恐れがあります。
- 電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱるとコードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。

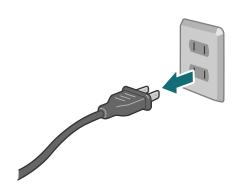



プリンターの外側の汚れを落とします。

水でぬらし固く絞った柔らかい布でふきます。汚れが取れにくいときは、柔らかい布に薄めた中性洗剤を 小量含ませ、軽くふきます。

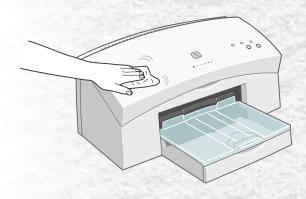

5

最後に、乾いた柔らかい布で水分を ふき取ります。



プリンターを長時間使用 しないときには

プリンターを長時間使用しないと、 プリントヘッドのノズル(インクの 噴き出し口)が乾燥してしまい、目 詰まりを起こすことがあります。プ リントヘッドのノズルが目詰まり しないように、定期的に印刷するこ とをお勧めします。

印刷しない場合でも、月に1回は、プリンターの電源を入れるようにしてください。





プリンターを別の場所に運んだり、宅配便で送ったりする場合は、次の手順で梱包します。

⚠注意

- 機械の重さは約6.95kgです。
- 機械を持ち上げるときには、十分にひざを折り、腰を 痛めないように注意してく ださい。




- プリンターを梱包するときは、 ヘッドカートリッジとインク カートリッジは取り外さないで ください。
- 箱と梱包材は、できるだけ購入 時のものを使用してください。
- プリンターの上下を逆さにしないように注意してください。
- 移動・輸送中の振動・衝撃は、で きるだけ与えないようにしてく ださい。
- 自動車の中に放置するなど、長時間におよぶ寒冷状態または高温状態の放置は避けてください。



1

プリンターの用紙トレイから用紙 を取り除きます。

> 用紙がプリンター内に残っている ときは、用紙 ボタンを押して、排 紙します。





電源 スイッチを押して、電源を切ります。

電源 ランプが消えたことを確認します。



2

排紙トレイを持ち上げて、取り外し ます。


3

用紙トレイの矢印の部分を持ち上 げて取り外します。 5

電源プラグをコンセントから抜き ます。

⚠注意•

- 電源プラグは絶対に濡れた 手で触らないでください。 感電の恐れがあります。
- 電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱるとコードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。

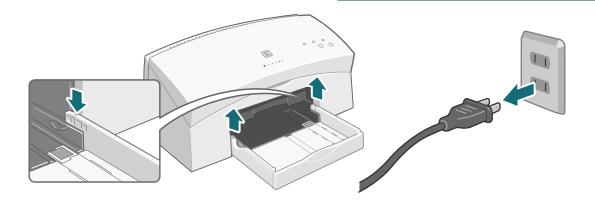

コンピューターの電源を切り、コン ピューターとプリンターを接続し ているケーブル(パラレルケーブル またはUSBケーブル)を取り外しま す。

7

プリンターの上部カバーや紙質選択ダイヤルをテープで固定します。



8

プリンターの両側を梱包材ではさみ、箱に入れます。

9

用紙トレイと排紙トレイを梱包材で包み、箱の中のプリンターの上に載せます。

プリンターの再設置

プリンターを再設置するときは、『セットアップガイド』を見てください。同じパソコンに接続する場合は、ヘッドカートリッジ、およびインクカートリッジをセットする手順と、プリンタードライバーをインストールする手順を省略できます。



再設置後、印刷がかすれたり何も印刷されない場合は、プリントヘッドが目詰まりしている可能性があります。「9.2 プリントヘッドのクリーニング (158ページ)を読んで、プリントヘッドをクリーニングしてください。

9





10.1 消耗品のご案内	176
10.2 アフターサービスのご案内	179
10.3 プリンターの仕様	182

Management of the second



次のような消耗品、オプション品を用意しています。

インクカートリッジ

商品名	用途	型番
K10ブラックインク	ブラックヘッドカートリッジに セットします。黒のインクです。	I C K 1 0 K
C20マゼンタインク	カラーヘッドカートリッジにセッ トします。ピンク色のインクです。	I C C 2 0 M
C30イエローインク	カラーヘッドカートリッジにセッ トします。黄色のインクです。	I C C 3 O Y
C40シアンインク	カラーヘッドカートリッジにセッ トします。青色のインクです。	I C C 4 O C
P50フォトブラックインク*	フォトヘッドカートリッジにセッ トします。黒のインクです。	I CP50PK
P60フォトマゼンタインク*	フォトヘッドカートリッジにセッ トします。ピンク色のインクです。	ICP60PM
P70フォトシアンインク*	フォトヘッドカートリッジにセッ トします。青色のインクです。	ICP70PC



*フォトインクカートリッジは写真をよりきれいに印刷するためのインクカートリッジです。オプション製品です。

ヘッドカートリッジ

商品名	用途	型番
K10Wブラックヘッド	通常カラー印刷用	HC10WK
C234カラーヘッド	通常カラー印刷/フォト印刷兼用	HC234C
P567フォトヘッド*	フォト印刷用	HC567P



*フォトヘッドカートリッジは写真をよりきれいに印刷するためのヘッドカートリッジです。オプション製品です。

用紙

商品名	サイズ	商品形態/用途	型番
OA用紙	A4 500枚/1冊、普通紙	V381	
C. Y. IJ MAY	B5		V383
ノンカジーのト田がリノゲレード	A4	100th (100 - 1 /rd	GCAA0002
インクジェット用紙ハイグレード	B5	100枚/1冊、コート紙	GCAA0004
インクジェット用 光沢紙	A4	20枚/1冊、高品位印刷に適しています。	GCAA0010
インクジェット用 光沢はがき	はがき	20枚/1冊、光沢紙ベース	GCAA0012
インクジェット用 フォト光沢紙	A4	20枚/1冊、写真の印刷に適し	GCAA0013
	A6	ています。	GCAA0015
インクジェット用 OHPフィルム	A4	50枚/1冊、OHPフィルム	V390

パラレルケーブル

商品名	用途	型番
プリンターケーブル(PC/AT用)パラレルI/F ケーブル	DOS/V機用パラレルケーブル	VD15



USBケーブルは市販のUSB 1.0以降準拠のケーブルをお買い求めください。

プリントサーバー



商品名	用途	型番
JET LAN 3100 FOR FX	Jet Wind B70用プリントサーバー	JLAN31FX



プリントサーバーを使用すると、Jet Wind B70をネットワークプリンターとして使用できます。オプション製品です。Jet Wind B70Nには同梱されています。

消耗品/オプション品の購入方法

消耗品、オプション品は、Jet Wind B70 / B70Nを購入した販売店やパソコン販売店などでお買い求めください。

ただし、販売店などで購入できない場合には、次のどちらかの方法で、弊社にご注文ください。

インターネットで注文する

アクセス先: http://store.fujixerox.co.jp

パソコンの画面の表示に従って、必要事項を入力すると、簡単に注文できます。

FAXで注文する

オーダーデスクセンターFAX番号: 03-3342-4261

同梱されている『消耗品のご注文について』に必要事項を記入してFAXでお送りください。



『消耗品のご注文について』はコピーして使用することをお勧めします。

【()) ___ アフターサービスのご案内

ユーザー登録について

お客様登録カードは、プリンター本体に同梱されています。必要事項を記入して投函すると、Jet Wind B70 /B70Nのユーザーとして登録されます。登録が済んでいないと、保証が受けられないことがありますので、必ずユーザー登録を行ってください。

なお、インターネットでもユーザー登録できます。

アクセス先: http://store.fujixerox.co.jp

パソコンの画面の表示に従って、必要事項を入力すると、簡単にユーザー登録ができます。

最新のプリンタードライバーのご提供について

プリンタードライバーは、機能の向上などのためにバージョンアップすることがあります。富士ゼロックスホームページでは最新のプリンタードライバーを提供しています。

アクセス先: http://www.fujixerox.co.jp

パソコンの画面の表示に従って、プリンタードライバーをダウンロードしたら、「2.9 プリンタードライバーのバージョンアップ (50ページ)を読んで、プリンタードライバーをバージョンアップしてください。

保守・操作のお問い合わせについて

「6章 困ったときには」を読んでもトラブルが改善されない場合は、弊社のカスト マーコールセンターまでご連絡ください。

問い合わせをスムーズに行っていただくために、181ページにある「お問い合わせシート」の内容をご記入、ご確認のうえ、お問い合わせください。FAXでお問い合わせの場合は、同シート下段のお名前・ご住所欄もあわせてご記入ください。なお、カストマーコールセンターのご案内は裏表紙にあります。

10

「お問い合わせシート」の項目で、調べ方がわからない場合は、次の手順を参考にしてください。

コンピューターのOSの種類やメモリー容量などは

Windows

Windowsの場合

[マイコンピュータ] を右ボタンでクリックしてから、プロパティをクリックします。 コンピューターのOSの種類やメモリー容量などを確認します。



Macintosh

Macintoshの場合

アップルメニュー(メニューバーのりんごのマーク)のこのコンピュータについて をクリックします。

コンピューターの00の種類やメモリー容量などを確認します。



プリンタードライバーのバージョンは

Windows

Windowsの場合

[スタート]ボタンをクリックしてから.[設定]-[プリンタ]の順でクリックします。

「Jet Wind B70 / B70N」を右ボタンでクリックしてから、「プロパティをクリックします。 「バージョン情報」タブをクリックします。 バージョンを確認します。



Macintosh

Macintoshの場合

[ファイル]メニューの[用紙設定]をクリックします。

バージョンを確認します。



プリンターのシリアル番号は-プリンターの背面に貼られているシール の内容を確認します。



カストマーコールセンター行き

お客様名:

電話 / FAX番号:

FAX:048-797-3301 / TEL:0120-86-2209

Jet Wind B70 / B70N用お問い合わせシート ~コピーしてお使いください~

【使用環境について】				
プリンターに接続しているコンピューター(メーカー名/機種名):				
・コンピューターのOSの種類: WIndows 98 Windows 95 Windows NT 4.0 Windows 2000 MacOS(Ver.)				
<u> </u>				
使用中のアプリケーションソフトの名称とバージョン:				
使用中のプリンターケーブルのメーカー名と商品名:				
【プリンターについて】				
プリンター名: Jet Wind B70 Jet Wind B70N				
* プリンタードライバーのバージョン:				
・プリンターのシリアルю.:				
【トラブルの状況】				
トラブルの状況:				
FAXでお問い合わせの場合は、次の欄にもご記入ください。				

100 まな世様

寸法	470(横)×384.9(奥行き)×218.9(高さ)mm
質量	6.95kg
内蔵メモリー	4MB
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	待機時:12W以下 印刷時:45W以下
動作環境	温度:10~35 湿度:20~85%(ただし結露がないこと)
動作音	47dB
使用できる用紙の種類	普通紙、コート紙、光沢紙、フォト光沢紙、OHPフィルム、はがき、ラベル用紙、長尺紙(バナー紙)、アイロンプリント紙
使用できる用紙のサイズ	A4、A5、B5、はがき、封筒洋型2号、レター、リーガル、(最小:100×148~最大:210×1188)
使用できる用紙の重さ	60 ~ 200g/m²
用紙トレイ容量	150枚(75g/m²)
排紙トレイ容量	50枚(75g/m²)
対応OS	Windows 95、Windows 98、Windows NT 4.0、Windows 2000 Mac OS 8.5.1以上
インターフェイス	IEEE1284準拠パラレルインターフェイス ユニバーサルシリアルバス(USB)
印刷方式	インクジェット方式
印刷解像度	最高1200×1200dpi
印刷速度	白黒印刷 高速:6.8枚/分 エクスプレス(標準設定):4.4枚/分 印刷パターン:事務機工業会のJ1チャート PC:CPU300MHz、RAM96MB、Windows98 カラー印刷 高速:2.2枚/分 エクスプレス(標準設定):1.6枚/分 印刷パターン:事務機工業会のJ6チャート PC:CPU300MHz、RAM96MB、Windows98



よくある質問

よくある一般的な質問とその解決の方法が記載してあります。 なにかわからないことがあるときに、 参考にしてください。

インターネットに接続できないので、最新のプリンタードライバーを入手できません。

カストマーコールセンター(0120-86-2209)までご連絡いただければ、フロッピーディスクで郵送いたします。お問い合わせの際にはユーザー登録番号をお尋ねいたしますので、あらかじめ番号を確認しておいてください。

PUSMER

まだユーザー登録はがきを送付いただいていない場合は、お問い合わせ時にユーザー登録を行ってください。

OSのバージョンアップをしたのですが、プリンタード ライバーは同じ物を使っても良いのでしょうか。

OSに合ったプリンタードライバーをご使用ください。プリンタードライバーは富士ゼロックスのホームページ(http://www.fujixerox.co.jp/)からダウンロードできます。インターネットに接続されていないなど、プリンタードライバーがダウンロードできない場合は、カストマーコールセンター(0120-86-2209)までお問い合わせください。

プリンタードライバーをホームページからダウン ロード できません。

プリンタードライバーはデータ量が多いため、ダウンロードには時間がかかります。また、ご使用になっている通信環境によっても、時間は左右されます。カストマーコールセンター(0120-86-2209)までお問い合わせいただければ、フロッピーディスクで郵送いたしますので、こちらをご利用いただく方法もあります。

QUESTION 2

他社のプリンタードライバーは削除した方が良いですか。



いいえ。特に不都合がない限りは、削除する必要はありません。ただし、以前まで他社製品を使用していた場合は、通常使うプリンターの設定を「Jet Wind B70 / B70N」に変更する必要があります。

インストールしたプリンタードライバーを削除した いのですが。

Windowsを使用している場合は、「アンインストール」プログラムを使用するとプリンタードライバーを削除できます。「アンインストール」プログラムは、[スタート]ボタンをクリックしてから、[設定] - [プログラム] - [FX Jet Wind B70(N)] - [アンインストール]の順でクリックすると起動します。Macintoshの場合は、インストールしたファイルを削除します。(「2.8 プリンタードライバーを削除する (48ページ)参照。)

OUES TIOZ

インクカートリッジを交換しようとしたら、カート リッジ交換のボタンがグレー表示になっているので すが。

PNSWER

コンピューターとプリンターを接続しているケーブル (パラレルケーブル、またはUSBケーブル)か、コンピューターの環境に問題があると思われます。

ケーブルはパラレルケーブルの場合はIEEE1284準拠の ものか、USBケーブルはUSB 1 .00以降準拠のものかど うかを確認します。

正しいケーブルを使っているにも関わらず、問題が解決されない場合は、コンピューターの環境に問題がある可能性があります。コンピューターが双方向通信をサポートしているかどうか、パソコンのパラレルポートが双方向通信用に設定されているかどうかなどを確認します。これらに関する情報はコンピューターに付属の説明書に記載されています。設定の確認や変更方法などはコンピューターに付属の説明書を参照してください。また、プリンター切り替え機などを、プリンターとコンピューターの間に装着していると、問題が発生することがあります。

インクカートリッジや用紙などの消耗品はどこで購 。 、 入できますか。

> Jet Wind B70 / B70N<mark>を購入された販売店やパソコン</mark> **販売店で購入できます。**

> 販売店などで購入できないときは、ホームページ (http://store.fujixerox.co.jp/)やFAX(オーダーデスクセンター:03-3342-4261)でも注文できます(「10.1 消耗品のご案内」のなかの「消耗品/オプション品の購入方法 (178ページ参照))。

。 インクが早くなくなってしまうような気がするのですが。

電源ケーブルを頻繁に接続し直したりしていませんか。 Jet Wind B70 / B70Nは、電源ケーブルを接続するときなどに、自動的にプリントヘッドのクリーニングを行う機能を持っています。これは、プリントヘッドのノズル(インクの噴き出し口)の目詰まりを防ぐために行うもので、プリントヘッドのクリーニングをすると、黒のインクもカラーのインクも多少消費されます。プリンターを使用する頻度が高いかたは、プリントヘッドをクリーニングする回数を減らすために、電源ケーブルを常に接続しておくことをお勧めします。なお、Jet Wind B70 / B70Nには、節電機能があるので、電源ケーブルを接続したままでも、印刷が終了すると自動的に消費電力が8.5Wまで下がります。

白黒印刷しかしていないのに、カラーのインクがなく なるのはどうしてですか。

白黒印刷をしているときでも、下地にカラーを使用したりしています。このため黒インクだけではなく、カラーのインクも消費されます。

また、Jet Wind B70 / B70Nは、電源ケーブルを接続するときなどに、自動的にプリントヘッドのクリーニングを行う機能を持っています。これは、プリントヘッドのノズル(インクの噴き出し口)の目詰まりを防ぐために行うもので、プリントヘッドのクリーニングをすると、黒のインクもカラーのインクも同時に消費されます。

半年ぶりにプリンターを使用したら、印刷できなく なってしまいました。

プリンターをしばらく使用しないと、インクが出にくくなります。

まず、プリントヘッドのクリーニングをして、テストプリントでクリーニングの成果を確認します。この作業を3回続けてもインクが出ない場合は、ヘッドカートリッジのカートリッジノズルを、水でぬらした清潔な布でふきます。



参照

- 「9.2 プリントヘッドのクリー ニング (158ページ)
- 「9.3 テストプリントで印刷品質をチェックする (163ページ)

プリンターが動いている音がするのですが、何も印刷 されません。

> まずは、プリンターとコンピューターの間のケーブル (パラレルケーブル、またはUSBケーブル)や、プリンター が正しく設定されているかなどを確認します(「6.2 プ リンターの状態がおかしい」のなかの「電源 ランブは 点灯しているのに、印刷が始まらない (100ページ)を参 照)

チェック項目を確認しても印刷できないときは、カストマーコールセンター(0120-86-2209)までお問い合わせください。



英数字			
[JWB70モニタ]が表示されない119OHPフィルム53OHPフィルムをセットする65USBポート2			
			
アイロンプリント紙53 アフターサービス179			
U			
インクカートリッジの種類 122, 176 インクカートリッジを交換する 126 インクがなくなった 123 インクの残量を確認する (Macintosh) . 125 インクの残量を確認する(Windows) 124 インク ランプが速く点滅している 103 インク ランプがゆっくり点滅している 103 インク ランプがゆっくり点滅している 103 印刷がうすい、ぼやけるとき 108 印刷可能領域 54 印刷に時間がかかる 102 印刷方法(Macintosh) 77 印刷方法Windows 73 印刷保証領域 54 印刷までの流れ(Macintosh) 76 印刷までの流れ(Windows) 72 印刷を中止する(Macintosh) 72 印刷を中止する(Macintosh) 95 印刷を中止する(Windows) 93			
え			
エラーメッセージ 114 延長トレイ 2			
क			
お問い合わせシート181 オンラインマニュアルが見られない 120			

オンラインマニュアルの使い方 iii			
か			
カートリッジ保管箱			
충			
給紙、排紙のエラー			
Ξ			
光沢紙52光沢はがき52			
b			
仕様182上部カバー2消耗品の購入方法178シリアル番号180白いすじが出る111白黒で印刷されてしまう110			
す			
ステータスモニター80 ステータスモニターが表示されない 119			
ť			
節約して印刷したい89			
ち			
長尺紙 53			
7			
通気口 2			
τ			
手差しトレイ2テストプリント163テストプリント(Macintosh)166テストプリント(Windows)164電源ケーブル接続部3電源 スイッチ3			

	電源 ランプ3 と ~ラブルシューティング98	プリントヘッドの クリーニング(Windows) プリントヘッドのレジ調整 プリントヘッドのレジ調整(Macintosh) プリントヘッドのレジ調整(Windows).	150 154
	な	^	
何	可も印刷されない108		. 3
	は	ヘッドカートリッジの種類 134, ヘッドカートリッジを	176
抖	紙トレイ 2, 3	スットカートリッシを 交換する(Macintosh)	142
		ヘッドカートリッジを	405
	はがきを手差しトレイにセットする 63 はがきを用紙トレイにセットする 60	交換する(Windows)	135
J	ドナー紙53	ま	
	Bく印刷したい88 パラレルケーブルの種類 177	まとめて1枚	89
	プラレルポート2	ŧ	
	<i>i</i> Zs	文字が化けて印刷される	111
_	フォト光沢紙 52		
普	音通紙をセットする56	ф	
J	プリンタードライバーがインストール できない46	ユーザー登録	179
5	プリンタードライバーのバージョン 180	L	
	プリンタードライバーをインストール	用紙ガイド	. 3
_	9 台(Macintosh)40 fリンタードライバーたインフトーリ	用紙がくっついて送られる	104
_	する(Windows 2000) 34	用紙がつまった	
J	プリンタードライバーをインストール	用紙が斜めに引き込まれる 用紙 スイッチ	
_	する(Windows 95)22 プリンタードライバーをインストール	用紙ストッパー	
_	する(Windows 08)	用紙トレイ	
7	プリンタードライバーをインストール	用紙の種類52, 用紙 ランプ	
_	する(Windows NT 4.0)28 プリンタードライバーを削除	用紙 ランプが点滅している	
7	・ラファートライパーを _{削除} する(Macintosh)49	よくある質問	184
7	プリンタードライバーを削除	5	
_	する(Windows)48 プリンターのお手入れ168	ラベル用紙	53
	プリンターの状態がおかしい 100	J 170713 mil	00
J	プリンターを移送する171		
	プリンターを再設置する173		
ر	プリンターを長時間使用しないとき - には 170		
	プリントサーバー177		
	プリントヘッドのクリーニング 158		
7	プリントヘッドの クリーニング(Macintosh)161		